


Steckanschluss, 250V~/16A, IP54, AP, grau

TECHNISCHE DETAILS: · spritzwassergeschützte Aufputz Doppel-Steckdose · Schutzklasse IP54 · 250V~/16A · mit Einsteckschutz / Shutter · Deckel mit Federschließung · Maße: 152x62,5x52mm · vertikale Montage · nicht untereinander verdrahtet

SICHERHEITSHINWEISE: Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die Zukunft auf. Die Produkte dieser Serie – einschließlich Schaltern, Tastern, Steckdosen und Kombidosen – dürfen nur gemäß ihrer vorgesehenen Funktion verwendet werden. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen und verwenden Sie es nur, wenn es sich in einwandfreiem Zustand befindet. Veränderungen, Umbauten oder Modifikationen am Produkt oder Zubehör sind unzulässig. Führen Sie keine Gegenstände in Öffnungen oder Anschlüsse ein und vermeiden Sie jegliche Kurzschlüsse. Die Serie ist nach Schutzart IP54 ausgeführt und somit sowohl für den Innenbereich als auch für geschützte Außenbereiche geeignet. Sie bietet Schutz gegen Staubbefallungen im Inneren sowie gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Eine dauerhafte Einwirkung von Wasser, etwa durch Regen, Strahlwasser oder Untertauchen, ist zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass alle Dichtungen, Abdeckungen und Kabelverschraubungen korrekt montiert und unbeschädigt sind, um den IP54-Schutz jederzeit zu gewährleisten. Vor Installation, Anschluss oder Wartung ist die Stromversorgung stets zu trennen. Elektroinstallationen, Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten dürfen ausschließlich von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Verwenden Sie die Produkte nur an vorschriftsmäßigen 230V~ Netzen mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter), der im Fehlerfall den Stromkreis automatisch unterbricht und somit vor lebensgefährlichen Stromschlägen schützt. Vermeiden Sie die Überlastung von Steckdosen und Kombidosen, indem Sie keine Geräte mit hoher Leistungsaufnahme gleichzeitig anschließen, wenn die zulässige Gesamtbelastung überschritten würde. Eine Überlastung kann zur Überhitzung und Brandgefahr führen. Achten Sie außerdem darauf, dass Schalter und Taster nicht blockiert, dauerhaft gedrückt oder unsachgemäß betätigt werden. Schützen Sie alle Produkte der Serie vor extremen Umwelteinflüssen wie starker Hitze, Frost, Feuchtigkeit, Chemikalien, Vibrationen oder mechanischem Druck. Die Geräte dürfen nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden. Reinigen Sie die Oberflächen nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Dichtungen und Oberflächen beschädigen können. Elektrische Bauteile dürfen nicht mit Wasser oder Reinigungsflüssigkeiten in Kontakt kommen. Leitungen sind spannungsfrei zu verlegen und dürfen nicht geknickt, gequetscht oder unter Zugspannung gesetzt werden. Diese Produkte sind keine Spielzeuge und dürfen nicht in Kinderhände gelangen. Verpackungsmaterialien wie Folien, Styropor oder Kleinteile sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren, da sie eine Erstickungsgefahr darstellen können.

MONTAGE

1. Sicherung ausschalten und Spannungsfreiheit prüfen.
2. Lösen Sie die acht Schrauben unter den Deckeln, mit denen die Frontabdeckung befestigt ist.
3. Öffnen Sie das Gehäuse.
4. Befestigen Sie das Gehäuse an der vorgesehenen Stelle mit geeigneten Schrauben.
5. Lösen Sie die Gummidichtung und schneiden Sie sie mit einem Cutterwerkzeug einen kleinen Kreuzschlitz mittig hinein, der etwas kleiner ist, als das Kabel.
6. Führen Sie das Kabel durch die Gummidichtung ins Gehäuseinnere.
7. Manteln Sie das Kabel im Inneren des Gehäuses fachgerecht ab und isolieren Sie die Drahtenden ca. 12 mm ab.
8. Nehmen Sie den Anschluss wie in der Zeichnung dargestellt vor. Die Anschlüsse sind mit „L“, „N“ und „E“ gekennzeichnet.
9. Befestigen Sie die Adern in den Steckanschlüssen wie folgt: Braune/schwarze Ader in „L“; blaue Ader in „N“; grün-gelbe Ader in „E“.
10. Achten Sie dabei darauf, dass keine Drähte falsch eingeklemmt werden und dass keine Lützen heraus- oder überstehen.
11. Die Steckdosen wieder ins Gehäuse einsetzen und darauf achten, dass die Kabel fachgerecht im Gehäuse Platz finden.
12. Bringen Sie dann die Frontabdeckung wieder an.

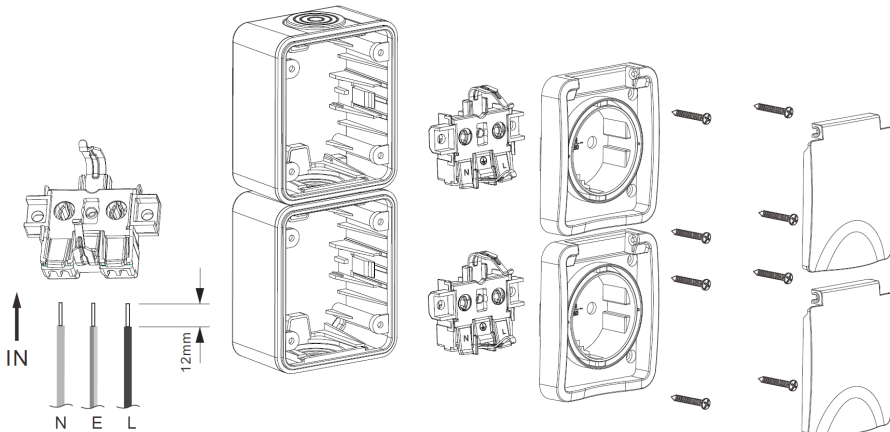

ENTSORGUNG: Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Verpackungen können kostenlos gemäß der lokalen Vorgaben bei den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht im Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.



DE: Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die

Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:

EN: A multilingual version of this manual and the Declaration of Conformity can be found at the following link:

FR: Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la déclaration de conformité sur le lien suivant:

ES: Encontrará una versión multilingüe de estas instrucciones y de la declaración de conformidad en el siguiente enlace:

<http://ettgroup.de/product/1535666>